


パワーステアリングクッションキット取付け説明書



1 車両をリフトアップし左フロントタイヤを取外します。

2 左タイロッド、左ブラケットを取外します。

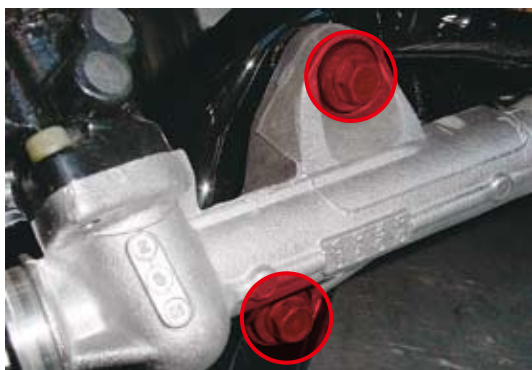

3 **赤丸部分**のボルトを緩め本体を取外します。



4 左側部分からクッション（大）を挿入します。
（外気温度が低い場合にて取り付けを行われる場合、クッション本体が広がりにくい場合がございます。ドライヤー又は、ぬるま湯にて暖めて御使用下さい。）



5 右側ギアBOX取り付け部分からSTDクッション(小)〈矢印部分〉正面、裏面から取外します。



6 クッション(小)4個を圧入します。

7 再度組付けを行います。

8 組付け後ホイールアライメントの確認、調整を行います。